



# OUTIL <sup>3</sup> en 1

## ONE SIDE 2.0

L'outil 3en1 One Side 2.0 et ses **3 fonctions** :

①

L'insertion des cales à l'intérieur du rail.

②



Le contrôle de l'épaisseur de votre verre.

③

Le retrait des cales avec facilité.



- 1 L'outil complet s'utilise pour l'insertion des cales dans le rail.

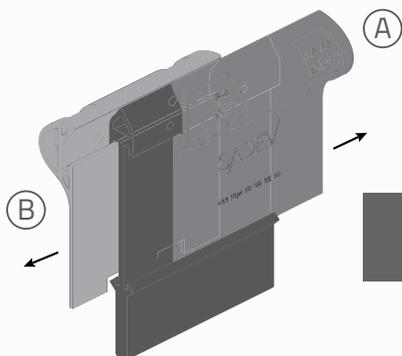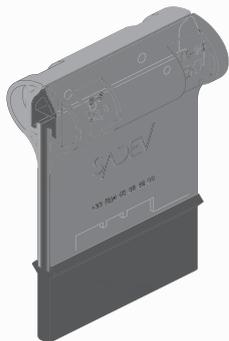



Pour obtenir les 3 parties de l'outil, faites les simplement glisser.

- 2 Les parties A et B s'utilisent pour le contrôle de l'épaisseur du verre.

Les encoches « GO » et « NO-GO » vous permettent de vérifier si l'épaisseur du vitrage correspond à la cale (nous disposons de deux modèles de cales pour deux épaisseurs de verre 8.8 et 10.10, à contrôler avant installation).

- |                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| 8-8<br>GO       | 10-10<br>GO       | ✓ La tranche du verre est aux dimensions de l'encoche.   |
|                 |                   | ✗ La tranche du verre n'est pas aux dimensions de l'encoche.<br>(ce n'est pas la bonne épaisseur). |
| 8-8<br>NO<br>GO | 10-10<br>NO<br>GO | ✓ La tranche du verre est aux dimensions de l'encoche.   |
|                 |                   | ✗ La tranche du verre n'est pas aux dimensions de l'encoche.<br>(ce n'est pas la bonne épaisseur). |

- 3 Les parties A et B s'utilisent aussi pour retirer facilement les cales, ce qui permet d'effectuer la maintenance en cas de bris du verre.

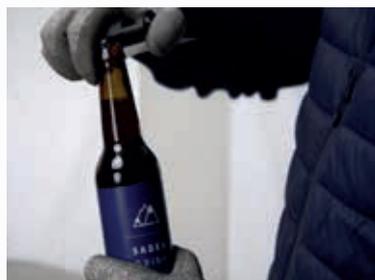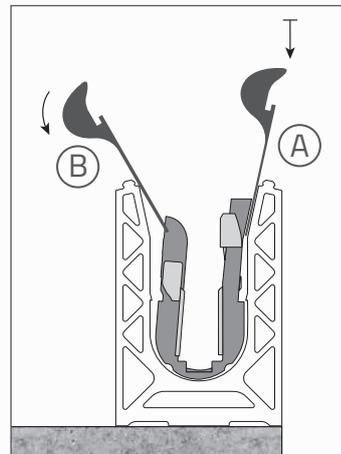

### Faites une pause !

Vous avez terminé la pose de votre garde-corps...

Il ne vous reste plus qu'à utiliser l'outil ONE SIDE 2.0 pour vous désaltérer !

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.*



Retrouvez les explications en détail sur la notice de pose vidéo.